


## Especificaciones

Entradas	USB / TF / 2 RCA / BT / 2 MIC
Salidas	4 Salidas Pasivas de Bocinas
Rango de Entrada de Potencia	AC 110 V - 240 V
Impedancia	8 Ohms
Distancia de Transmisión BT	10 Metros
Potencia RMS	4 x 125 W
Funciones	BT / USB / TF / FM / AUX1 / AUX 2 / MIC 1 / MIC 2
Dimensiones	20 x 15.6 x 6 cm
Peso	0.9 Kg

# REFERENCE AB-4.125HA

## Funciones Panel Frontal y Trasero

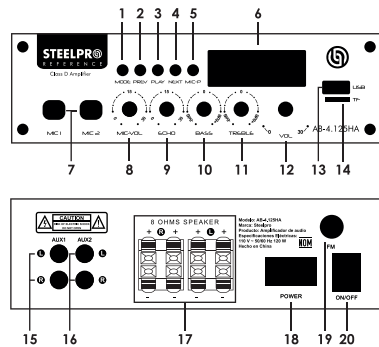

<b>1. MODO:</b> Presione brevemente para cambiar el modo.	
<b>2. PREV</b>	* <b>En el modo FM:</b> Presione una vez para disminuir la frecuencia; presione prolongadamente para buscar la estación anterior.
	* <b>En el modo BT:</b> Presione para regresar a la canción anterior. * <b>En el modo USB/TF:</b> Presione una vez para regresar a la canción anterior; presione prolongadamente para rebobinar rápidamente la canción.
<b>3. PLAY / PAUSE</b>	* <b>En el modo FM:</b> Presione una vez para seleccionar una de las 19 estaciones guardadas; presione durante 3 segundos para que el sistema busque y memorice 19 estaciones con la mayor señal.
	* <b>En el modo BT:</b> Presione una vez para reproducir o pausar la canción; presione prolongadamente para desconectar o conectar el Bluetooth del último dispositivo.

<b>4. NEXT</b>	* <b>En el modo FM:</b> Presione una vez para incrementar la frecuencia; presione prolongadamente para buscar la siguiente estación.
	* <b>En el modo BT:</b> Presione para pasar a la siguiente canción. * <b>En el modo USB/TF:</b> Presione una vez para pasar a la siguiente canción; presione prolongadamente para avanzar rápidamente la canción.
<b>5. MIC-P:</b> Presione para activar la función de prioridad de micrófono, al hablar por el micrófono, la música en reproducción disminuirá de volumen, destacando el audio del micrófono. Al terminar de hablar, la música volverá automáticamente al volumen establecido. Se puede utilizar en todos los modos.	
<b>6. Pantalla LED</b>	<b>7. MIC 1/2:</b> Entradas Plug 6.3 mm para micrófonos
<b>8. MIC-VOL:</b> Permite ajustar el volumen de 0 a 30. Gire la perilla a la derecha para aumentar el volumen; gire la perilla a la izquierda para disminuir el volumen.	
<b>9. ECHO:</b> Permite ajustar el Eco del micrófono de 0 a 30. Gire la perilla para la derecha para aumentar el eco del micrófono; gire la perilla a la izquierda para disminuir el efecto eco del micrófono.	
<b>10. BASS:</b> Permite ajustar los bajos de -8dB a +8dB. Gire la perilla a la derecha para aumentar los bajos; gire la perilla a la izquierda para disminuir los bajos.	
<b>11. TREBLE:</b> Permite ajustar los graves de -8dB a +8dB. Gire la perilla a la derecha para aumentar los graves; gire la perilla a la izquierda para disminuir los graves.	
<b>12. VOL:</b> Permite ajustar el volumen general de 0 a 30. Gire la perilla a la derecha para aumentar el volumen; gire la perilla a la izquierda para disminuir el volumen.	
<b>13. Puerto USB</b>	<b>14. Puerto TF</b>
<b>15. AUX 1 (R y L):</b> Conectores de entradas RCA	<b>16. AUX 2 (R y L):</b> Conectores de entradas RCA
<b>17. 4 Salidas para Bocinas (R y L)</b> Impedancia 8 Ohms	<b>18. Entrada de cable de alimentación</b>
<b>19. Antena de Radio Frecuencia Modulada (FM)</b>	<b>20. ON/OFF:</b> Presione este botón encender o apagar el amplificador

## Configuración Rápida

1. Conecte el cable de alimentación al amplificador.
2. Utilice los cables de bocina para conectarlos a las salidas pasivas del amplificador y de sus bocinas.
3. Presione el botón ON/OFF para encender el amplificador AB-4.125HA.

Nota: Antes de conectar el amplificador a la fuente de alimentación, gire la perilla de VOL (volumen) a 0 (siempre hacia la izquierda) para evitar daños en su audición.


4. Conecte las fuente de audio externas (Auxiliar/USB/BT/TF) al amplificador AB-4.125HA.

Prioridad de entrada: BT→USB→TF→FM→AUX1→AUX2, no importa en qué modo se apague o encienda el amplificador después del modo de espera ya que se memorizará el estado del modo actual.

## Bluetooth

1. Presione el botón MODE para cambiar al modo BT.
2. En su dispositivo móvil, encienda la función Bluetooth y haga clic en BUSCAR. Se mostrará el nombre "AB-4.125HA". Selecciónelo y espere a que se conecte. Se escuchará un pitido, esto indica que su dispositivo móvil se ha vinculado correctamente y podrá reproducir música. Puede controlar el volumen tanto en el amplificador como en el control remoto o en su dispositivo móvil vinculado.

## Control Remoto

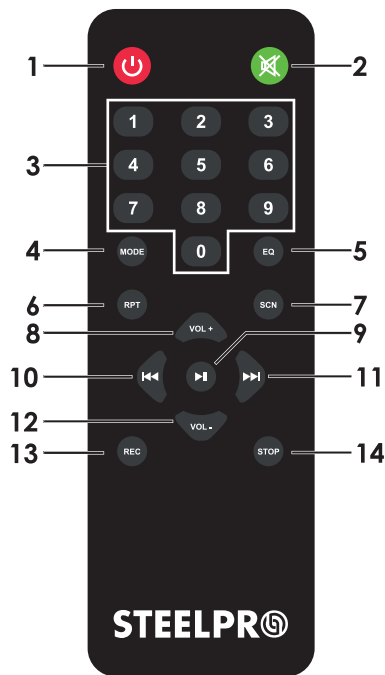

1. ON/OFF	Presione este botón para encender o apagar el amplificador.
2. MUTE	Presione este botón para desactivar o activar el silencio del amplificador.
3. BOTONES NUMÉRICOS (0-9)	* <b>En el modo USB/TF:</b> Presione los números de su canción favorita, espere 3 segundos para que se reproduzca la canción seleccionada. * <b>En el modo FM:</b> Presione los números de su estación favorita, espere 3 segundos para que se reproduzca la estación seleccionada.
4. MODE	Selección de modo: BT→USB→TF→FM→AUX1→AUX2
5. EQ	* <b>En el modo BT/USB/TF:</b> Presione para cambiar entre las 6 ecualizaciones preestablecidas (NOR→POP→ROC→JAZ→CLA→COU) * <b>En el modo FM:</b> Presione para retroceder a la estación anterior de las 19 estaciones guardadas.
6. RPT	* <b>En el modo USB/TF:</b> Modo de reproducción (ALL→ONE→FOLD→RAN) Presione para cambiar de TF y USB
7. SCN	* <b>En el modo FM:</b> Presione una vez para que el sistema busque y memorice 19 estaciones con la mayor señal.
8. VOL+	Presione para aumentar el volumen
9. ▶	* <b>En el modo BT/USB/TF:</b> Presione para reproducir o pausar la canción.
10. ◀◀	* <b>En el modo BT/USB/TF:</b> Presione una vez para regresar a la canción anterior; presione prolongadamente para rebobinar rápidamente la canción. * <b>En el modo FM:</b> Presione una vez para disminuir la frecuencia; presione prolongadamente para buscar la estación anterior.
11. ▶▶	* <b>En el modo BT/USB/TF:</b> Presione una vez para pasar a la siguiente canción; presione prolongadamente para avanzar rápidamente la canción. * <b>En el modo FM:</b> Presione una vez para incrementar la frecuencia; presione prolongadamente para buscar la siguiente estación.
12. VOL-	Presione para disminuir el volumen
13. REC	Sin función
14. STOP	* <b>En el modo USB/TF:</b> Presione para detener la canción.

**STEELPRO™**  
TECHNOLOGIES

**PÓLIZA  
DE GARANTÍA**

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra  
**ESTA GARANTÍA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

### CONDICIONES:

- 1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.
- 2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

### ATENCIÓN A CLIENTES:

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

(TODA LA REPÚBLICA MEXICANA)

