

# CARBON-323



## ¡ATENCIÓN!

EL CABLE ROJO DEBERÁ CONECTARLO AL SWITCH DE LA LLA-  
VE POSITIVO (+) DE NO HACERLO, SU UNIDAD PUEDE PRESEN-  
TAR FALLAS A FUTURO EN LA CONEXIÓN BLUETOOTH


Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.  
Conserve este manual para futuras referencias.


MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA



RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO  
NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE  
UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA  
REFACCIONES CONSULTE A UN  
ESPECIALISTA.

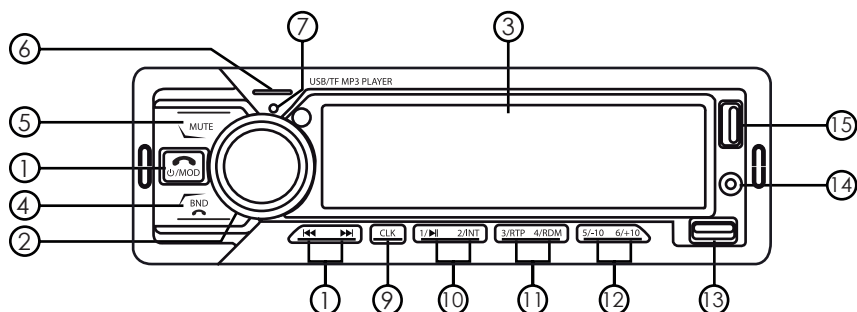

- 1. ENCENDIDO / APAGADO / MODO / FINALIZAR LLAMADA:**  
 Presione brevemente este botón  para encender, presione prolongadamente para apagar. Presione brevemente este botón para elegir el modo deseado: AUX / BT / TUNE FM / USB / TF CARD. Presione brevemente para finalizar llamada en curso.
- 2. PERILLA DE VOLUMEN / CAMBIO DE EFECTO DE SONIDO:**  
 Gire la perilla para controlar el volumen. Presione brevemente la perilla para elegir el efecto de sonido que desee: BASS/TREBLE / BAL / FD / LOUD/ EQ. Cuando seleccione el modo deseado, gire la perilla hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustarlo. Cuando seleccione la función EQ, gire la perilla hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir los siguientes modos de ecualización y presione brevemente la perilla para seleccionar los EQ preestablecidos: ROCK / POP / CLASS / JAZZ / FLAT / EQ OFF.
- 3. PANTALLA LCD.**
- 4. BND / RECIBIR LLAMADA:** En el modo de radio, presione brevemente este botón para cambiar la banda: FM1/ FM2 / FM3. Presione brevemente para contestar llamada entrante.
- 5. MUTE:** Presione brevemente este botón para silenciar el audio.
- 6. PUERTO TF CARD:** Inserte una tarjeta TF CARD y se reproducirá la música de la tarjeta.
- 7. MIC:** Micrófono.

**8. Pista anterior / Pista siguiente:** ◀◀ ▶▶

En modo USB / TF CARD, presione este botón ◀◀ para regresar a la pista anterior Presione este botón ▶▶ para la pista siguiente.

- En modo TUNE FM Presione este botón ▶▶ para la siguiente estación Presione este botón ◀◀ para regresar a la estación anterior.
- 9. CLK:** Presione brevemente este botón CLK para mostrar la hora actual. Mantenga presionado este botón CLK para entrar al ajuste de hora Gire la perilla de volumen para seleccionar la hora, presione la perilla de volumen para saltar al ajuste de los minutos. Por último presione el botón CLK para guardar cambios.
- 10. PAUSA/REPRODUCIR , 2/INT:** En modo USB/ TF-CARD, Presione el botón 1/▶▶ para pausar la pista actual, presione nuevamente para reproducir la pista.
- Presione brevemente este botón **2/INT** para activar el Modo INT, reproducirá automáticamente 10 segundos de cada pista de su repertorio, presione nuevamente para desactivar.
  - En modo TUNE FM: Mantenga presionado este botón **2/INT** para guardar la estación favorita en memoria 2.
- 11. 3/RPT, 4/RDM:** En modo USB / TF- CARD, Presione el botón 3/ RPT para seleccionar el modo de repetición
- RPT/ONE: Seleccione este modo para repetir la pista actual una vez.
  - RPT/ DIR: Seleccione este modo para repetir la pista actual continuamente.
  - RPT/OFF: Seleccione este modo para desactivar la función.
  - En modo TUNE FM: Mantenga presionado este botón 3/RPT para guardar su estación favorita en memoria 3.
  - En modo USB /TF-CARD, presione el botón 4/RDM para reproducir aleatoriamente las pistas de su repertorio.
  - En modo TUNE FM: Mantenga presionado este botón 4/RPT para guardar su estación favorita en memoria 4
- 12. 5/-10, 6/+10:** En modo USB /TF-CARD, presione este botón 5/-10 para regresar 10 pistas anteriores.
- En modo TUNE FM: Mantenga presionado este botón 5/-10 para guardar su estación favorita en memoria 5.

- En modo USB /TF-CARD, presione este botón 6/+10 para adelantar 10 pistas. En modo TUNE FM: Mantenga presionado este botón 6/+10 para guardar su estación favorita en memoria 6


**13. PUERTO USB CARGA RÁPIDA:** Conecte su dispositivo móvil a este puerto para recargarlo de manera rápida

**14. AUX:** Conecte su dispositivo por medio de un cable Jack 3.5 en este puerto, para reproducir su música favorita

**15. PUERTO USB:** Inserte la unidad USB para reproducir su música favorita

### Operaciones de control remoto

1. Apagado / Encendido
2. Número de memoria de radio / Número de canciones MP3 seleccione
3. La pulsación larga es una función de reproducción aleatoria.
4. EQ
5. Canción anterior
6. Bajar volumen
7. Pausa / Reproducir
8. Modo
9. Silencio
10. Escanear
11. Repetir
12. Última carpeta
13. Siguiete carpeta
14. Incremento de volumen
15. Cambio de banda
16. Siguiete canción
17. Reloj
18. Búsqueda automática
19. Detiene la búsqueda automática
20. Cambio Monoaural/Estéreo

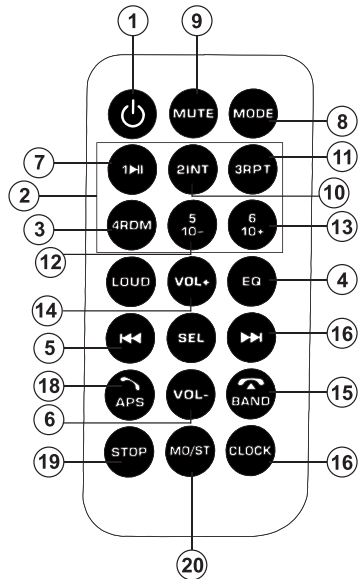


### Arnés A

1. Negro: Conecte este cable al Negativo (-) de la batería
2. Azul: Conecte este cable al remoto de un amplificador externo (Si cuenta con uno)
3. Amarillo: Conecte este cable al positivo (+) de la batería usarlo con su estéreo

4. Rojo: Conecte este cable al positivo (+) del switch (ACC) de la llave

### Arnés B

1. Morado: Conecte este cable positivo (+) a la bocina trasera derecha de su vehículo
2. Morado/Negro: Conecte este cable negativo (-) a la bocina trasera derecha de su vehículo
3. Gris: Conecte este cable positivo (+) a la bocina delantera derecha de su vehículo
4. Gris/Negro: Conecte este cable negativo (-) a la bocina delantera derecha de su vehículo
5. Blanco: Conecte este cable positivo (+) a la bocina delantera izquierda de su vehículo
6. Blanco/negro: Conecte este cable negativo (-) a la bocina delantera izquierda de su vehículo
7. Verde: Conecte este cable positivo (+) a la bocina trasera izquierda de su vehículo
8. Verde/Negro: Conecte este cable negativo (-) a la bocina trasera izquierda de su vehículo

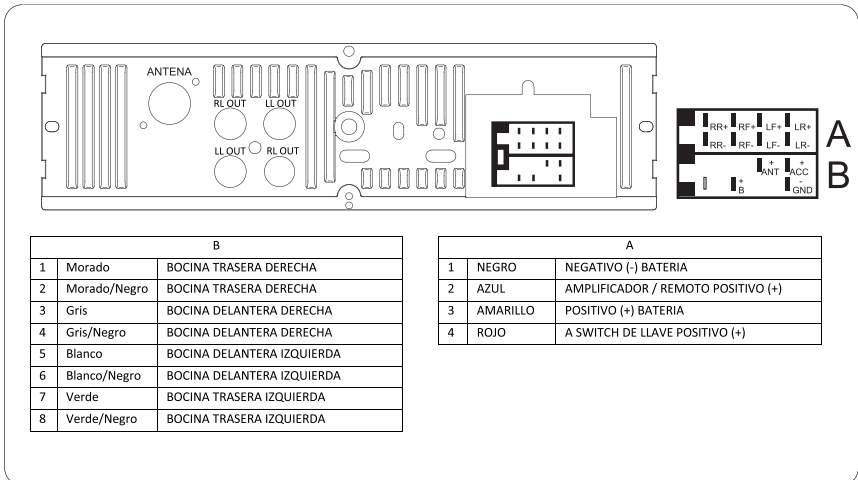

**Verifique que todos los cables estén conectados fijamente y correctamente con la función que corresponde, ya que de no ser así, puede causar un daño al equipo o no funcionar correctamente.**

Nombre:

---

Domicilio:

---

Producto:

---

Fecha de compra:

---

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

**ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- 1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**ATENCION A CLIENTES:**  
( TODA LA REPUBLICA MEXICANA )  
TEL: (55) 53684249

