

STEELPR®

**CRAZY
PYRO**



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE
UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA
REFACCIONES CONSULTE A UN
ESPECIALISTA.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

 Conserve este manual para futuras referencias.


INSTRUCCIONES GENERALES

- * Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- * Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- * Gracias por adquirir este producto. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- * Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).
- * Solo manejarlo con personal capacitado
- * Nunca debe haber materiales inflamables, incendiarios o explosivos en el rango de la máquina, así como fuego abierto o fumar están prohibidos.
- * Es vital, que tiene que haber un margen de seguridad de los objetos inflamables en un radio de 25 metros.
- * Está estrictamente prohibido operar la máquina durante viento o lluvias. Utilicelo sólo verticalmente.
- * Sólo se debe usar para eventos, espectáculos o en espacios lo suficientemente abiertos.

Favor de seguir cuidadosamente las instrucciones de la máquina efecto fuego

1. Abra la puerta de la máquina, y después ponga el aerosol (ALCOHOL ISOPROPILICO) en el interior de la máquina, favor de cerciorarse de que el aerosol sea el correcto.
2. Tiene dos tipos de control: Interruptor de control directo y control DMX.
3. Conecta la fuente de alimentación y presiona el interruptor de "ENCENDIDO"
4. Busque la entrada DMX de la máquina y conéctelo a su controlador DMX. En la parte trasera de la máquina, presione los botones "UP" o "DOWN" para seleccionar la dirección DMX que desea.
5. Siga las instrucciones de apagado después de que la máquina terminó el trabajo. Al terminar de utilizarla, primero apague apáguela y desconéctela de la energía. Después retire el aerosol de la máquina. Luego puede utilizar un paño seco para limpiar la máquina. Empaque y guarde bien.

CONTROL DE FUNCIONES

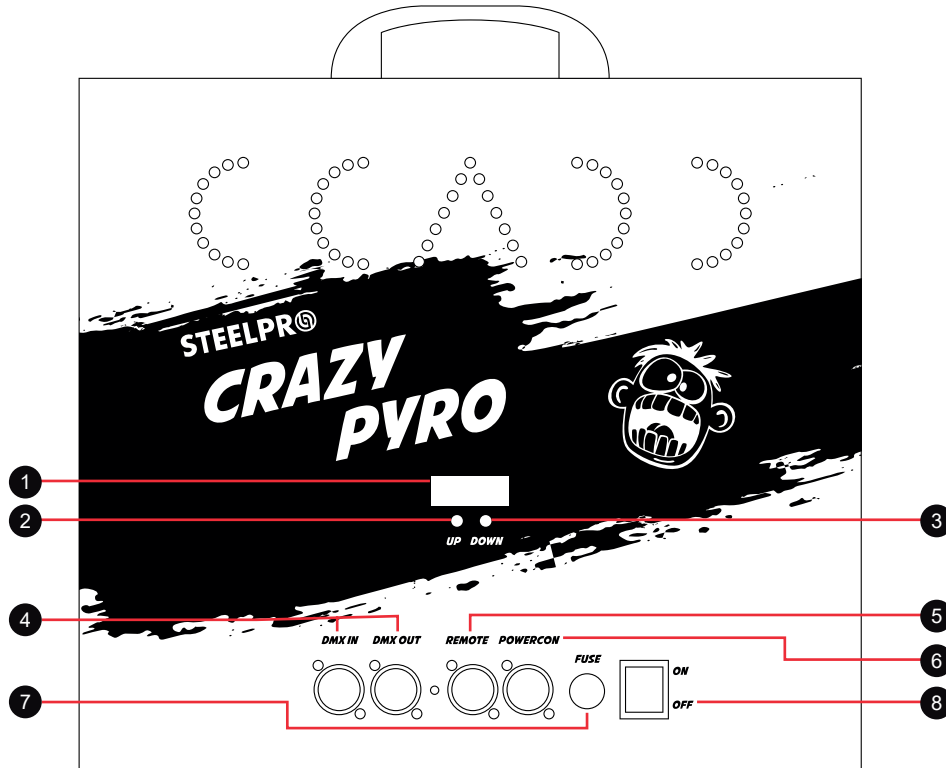

1. Pantalla LCD

2. Up

Botón para de navegación (arriba)

3. Down

Botón de navegación (abajo)

4. Entrada y Salida DMX (XLR)

Use la entrada y salida DMX para conectar un controlador y puentear la señal a otro equipo con DMX

5. Entrada XLR para Remoto

6. Entrada de Alimentación POWERCON

7. FUSIBLE

8. Botón ON/OFF:

Pulse el botón para encender o apagar a máquina


FUNCIONES MENU

A001	A001-A512	Código de Dirección DMX
------	-----------	-------------------------

MODO DMX512: 5 CANALES

Canal	Función	Valor	Descripción
1	Tiro Efecto 1	0 - 254	Sin Función
		255	Efecto de Fuego
2	Tiro Efecto 2	0 - 254	Sin Función
		255	Efecto de Fuego
3	Tiro Efecto 3	0 - 254	Sin Función
		255	Efecto de Fuego
4	Tiro Efecto Todos	0 - 254	Sin Función
		255	Efecto de Fuego
5	Tiempo de Efecto	0 - 255	De .5 segundos a 6 segundos

CONTROL REMOTO

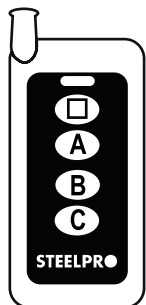

Control Inalámbrico

- : Presiona para activar el efecto fuego de izquierda a derecha.
- A: Presiona para activar el efecto fuego de derecha a izquierda.
- B: Presiona para activar el efecto fuego en los tres chisperos.
- C: Presiona para aumentar el tiempo del efecto fuego en los tres chisperos.

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - _____

CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCION A CLIENTES:
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
TEL: (55) 53684249

