


FUNCIONES MENU

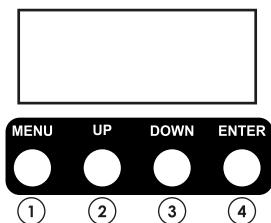

1. **MENU:** Botón de Menu.
2. **UP:** Botón de navegación (Arriba).
3. **DOWN:** Botón de navegación (Abajo).
4. **ENTER:** Botón de Confirmación de Selección.

MENU	VALOR
Dirección DMX (4 Canales)	A001 – A512
Dirección DMX (3 Canales)	d001 – d512
Velocidad Modo Gradual	FF00 – FF99
Velocidad Modo Estrobo	EE00 – E99
Velocidad Modo Pulso	CC00 – CC99
Modo Auditorítmico	Soud
Blanco Cálido	r000 – r255
Blanco Frío	G000 – G255
Número de Spots Manejados por el Control Remoto	S-01 – S-99
Dirección ID del Control Remoto	ID01 – ID99
Encendido/Apagado Función Remota	SW-0 / SW-1

MODO DMX: 4 CANALES

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
1	Dimmer Total	000 – 255	De 0 a 100%
2	Estrobo	000 - 009	Sin Función
		010 - 255	Estrobo de lento a rápido
3	Blanco Frío	000 - 255	De 0 a 100%
4	Blanco Cálido	000 - 255	De 0 a 100%

MODO DMX: 3 CANALES

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
1	Dimmer Total	000 – 255	De 0 a 100%
2	Blanco Frío	000 - 255	De 0 a 100%
3	Blanco Cálido	000 - 255	De 0 a 100%